

i-Zop[®] dental

Innovación y desarrollo de maquinaria dental



OFERTAS



Ofertas válidas hasta 30/6/2025. (IVA no incluido)

CH HEXAGON AUTOMÁTICO

REF: 001752-IZ

Arenadora automática para esqueléticos. Cuenta con una cesta rotativa y boquilla de 4 mm. Tolva de gran capacidad y espacio de trabajo amplio. Botón de encendido manual para repasos y temporizador. Puerta de cristal y zona de trabajo iluminada con led y brazo de boquilla articulado. Conexión trasera para equipo de aspiración y conexión eléctrica sincronizada para aspiración. Posibilidad de trabajar con la cesta rotatoria o sin ella para repasos manuales.



ALTO: 600 mm
ANCHO: 350 mm
FONDO: 400 mm

INTERIOR



1.885,00 €

CHORRO DE ARENA CH

REF: 000151-IZ

Arenadora de pistola fija con boquilla de 3 mm de diámetro, con sistema de recirculación y reciclado de la arena. De tamaño compacto pero amplia zona de repasado



ALTO: 370 mm
ANCHO: 450 mm
FONDO: 430 mm

580,00 €

CHORRO DE ARENA CH 1

REF: 000295-IZ

Chorro de arena con 1 depósito. Luz led interior. Chasis metálico robusto y resistente. La boquilla a utilizar dependerá del material elegido para el chorreado. Pudiendo elegir entre la boquillas de 0,8 mm, 1 mm, 1,2 mm y 1,5 mm.



ALTO: 370 mm
ANCHO: 450 mm
FONDO: 430 mm

755,00 €

CHORRO DE ARENA CH 1 + reciclado

REF: 001163-IZ

Chorro de arena con 1 depósito y pistola fija de reciclado. Luz led interior. Chasis metálico robusto y resistente. La boquilla de la pistola fija de reciclado es de 3 mm y la boquilla a utilizar para la salida del depósito dependerá del material elegido para el chorreado. Pudiendo elegir entre la boquillas de 0,8 mm, 1 mm, 1,2 mm y 1,5 mm.



ALTO: 370 mm
ANCHO: 450 mm
FONDO: 490 mm

940,00 €

CHORRO DE ARENA CH 2

REF: 000157-IZ

Chorro de arena con 2 depósitos. Luz led interior. Chasis metálico robusto y resistente. La boquilla a utilizar dependerá del material elegido para el chorreado. Pudiendo elegir entre la boquillas de 0,8 mm, 1 mm, 1,2 mm y 1,5 mm.



ALTO: 370 mm
ANCHO: 450 mm
FONDO: 430 mm

890,00 €

CHORRO DE ARENA CH 2 + reciclado

REF: 001164-IZ

Chorro de arena con 2 depósitos y pistola fija de reciclado. Luz led interior. Chasis metálico robusto y resistente. La boquilla de la pistola fija de reciclado es de 3 mm y las boquillas a utilizar para la salida de los depósitos dependerá del material elegido para el chorreado. Pudiendo elegir entre la boquillas de 0,8 mm, 1 mm, 1,2 mm y 1,5 mm.



ALTO: 370 mm
ANCHO: 450 mm
FONDO: 490 mm

1.080,00 €

HORNO CILINDROS 50 PROGRAMAS

REF: 000169-IZ



Horno de precalentamiento de cilindros con microprocesador programable hasta 50 programas. Programación de ciclos y rampas con diferentes parámetros.

Capacidad de la cámara de 4,8 litros. Capacidad para 4-6 cilindros de \varnothing 80 mm.

Medidas interior mufila:
120 mm alto
150 mm ancho
260 mm fondo

1.920,00 €

ALTO: 470 mm
ANCHO: 310 mm
FONDO: 480 mm

HORNO CILINDROS SUBIDA DIRECTA

REF: 000175-IZ



Horno de precalentamiento de cilindros de subida directa. Regulador de temperatura digital sencillo y preciso. Incorpora un programador de tiempo de espera o retardo para el inicio del proceso de calentamiento.

Capacidad de la cámara de 4,8 litros. Capacidad para 4-6 cilindros de \varnothing 80 mm.

Medidas interior mufila:
120 mm alto
150 mm ancho
260 mm fondo

1.465,00 €

ALTO: 470 mm
ANCHO: 310 mm
FONDO: 480 mm

INDUCTORA ZAFIRO

REF: 000138-IZ



Fundidora por inducción sencilla, resistente y que a lo largo de los años ha demostrado una relación calidad precio inmejorable. Potencia de 2.600 W y circuito de refrigeración integrado. La oferta incluye kit de colado y 3 portacilindros de diferentes tamaños.

7.980,00 €

ALTO: 1070 mm
ANCHO: 520 mm
FONDO: 660 mm

CENTRÍFUGA DE SOPLETE CEN-IZ

REF: 000193-IZ



Centrifugadora para fundido con soplete con ajuste de tiempo de rotación y 2 potencias de arranque. Sistema de seguridad de puerta abierta con electrofreno.

2.095,00 €

ALTO: 300 mm
ANCHO: 700 mm
FONDO: 520 mm

PRENSA HIDRÁULICA

REF: 000714-IZ

La prensa hidráulica puede sujetar 3 mufas con una presión máxima de 400 bar (15.000 kg). El circuito hidráulico está completamente sellado.

Presión de trabajo 200 bar, presión máxima 400 bar. Fuerza de trabajo 75.000 N siendo su fuerza máxima 150.000 N. Altura máxima entre platos 29,5 cm. Cantidad de mufas 1/2/3.

750,00 €

ALTO: 480 mm
ANCHO: 200 mm
FONDO: 190 mm



MARTILLO NEUMÁTICO RZ

REF: 000721-IZ

Martillo neumático para trabajos de limpieza y apertura de mufas, revestimientos de fundido, escayola, etc. Trabaja con presión de 2 a 8 bar.

Juego de 2 puntas incluido.

520,00 €



ASPIRACIÓN RS SINCRO

REF: 002200-IZ



ALTO: 370 mm
ANCHO: 320 mm
FONDO: 220 mm

Equipo de aspiración con sistema de sincronización auto de alta sensibilidad al que podrá conectar el micromotor u otro equipo. Potencia de motor 800 W. Con posibilidad de utilización manual y regulación de 2 potencias.

Modelo compacto con unas medidas de : 33 x 32 x 22 cm

Sistema de filtrado de aire en 3 etapas: bolsa textil de alta resistencia, filtro cartucho y filtro HEPA. Con fácil cambio de bolsa y filtros.

Sonoridad: 63 db



32 cm
22 cm

730,00 €

ASPIRACIÓN MINI IZ PRO

REF: 002700-IZ



ALTO: 350 mm
ANCHO: 350 mm
FONDO: 300 mm

Aspiración portátil compacta de tamaño mediano con sistema de sincronización auto de alta sensibilidad al que podrá conectar el micromotor u otro equipo. Aviso luminoso de bolsa llena . Con posibilidad de utilización manual y regulación de 2 velocidades.

Modelo compacto con unas medidas de : 35 x 35 x 30 cm.

Potente motor de 900 W y sistema de filtrado de aire en 3 etapas: bolsa textil, filtro cartucho y filtro HEPA Con fácil cambio de bolsa y filtros.

Sonoridad: 65 db

520,00 €

VTX DIGITAL

REF: 001188-IZ



ALTO: 480 mm
ANCHO: 240 mm
FONDO: 310 mm

Aspiración para laboratorio dental con control digital. Sistema de sincronización de alta sensibilidad y posibilidad de utilización manual.

4 niveles de potencia de aspirado.

Sistema de filtración de 3 etapas: bolsa de microfibra, filtro de cartucho tipo M y filtro HEPA

Bolsa de fácil cambio y gran capacidad, 6,5 litros.

Motor de 900 W de potencia. Sonoridad: 63 db

1.105,00 €

ASPIRACIÓN VTX 1

REF: 000631-IZ



ALTO: 480 mm
ANCHO: 340 mm
FONDO: 450 mm

Aspiración portátil con sincronización. Diseño compacto y ligero. Fácil mantenimiento con cambio sencillo de bolsa y filtros.

Motor con potencia de 900 W.

Sonoridad: 68 db.

355,00 €

PORTATIL MINI IZ

REF: 000539-IZ



ALTO: 250 mm
ANCHO: 270 mm
FONDO: 220 mm

Aspiración portátil de tamaño pequeño y peso reducido. Ideal para trabajos de repasado con micromotor. Conexión sincronizada para modo auto de encendido.

Sonoridad: 60 db

Medidas: 25 x 22 x 27 cm

Peso : 5 kg

330,00 €

BOX DE PULIDO CON ASPIRACIÓN

REF: 000126-IZ



ALTO: 490 mm
ANCHO: 680 mm
FONDO: 470 mm

Box de pulido fabricado en chasis metálico de gran resistencia. Aspiración incorporada e iluminación led. Pantallas protectoras de policarbonato y bolsas de aspiración en tela de alta resistencia que garantizan una mayor durabilidad.

1.325,00 €

MOTOR DE PULIR 2 Velocidades

REF: 000120-IZ



ALTO: 200 mm
ANCHO: 270 mm
FONDO: 150 mm

Sencillo, robusto y silencioso. 2 velocidades de 1.400-3.000 r.p.m. Incorpora accesorios para la fijación de cepillos.

475,00 €

CH STEAM 4 AUT. VAPOR + AGUA

REF: 001997-IZ



ALTO: 355 mm
ANCHO: 460 mm
FONDO: 320 mm

1.780,00 €

Generador de vapor de llenado automático mediante conexión directa a la red hídrica o a depósito externo. Presión de trabajo 6 bar con control mediante presostato de trabajo. Visualización de la presión presente en la caldera en el manómetro.

Función pistola de agua o vapor con regulación de caudal. Mando de salida de agua o vapor en pistola de baja tensión. Dispositivos de seguridad: doble presostato y válvula de seguridad. Control de nivel mínimo y máximo de agua en la caldera con desactivación de resistencias y luz indicadora de bajo nivel de agua.

Calderín de acero inoxidable con capacidad de 4 litros y chasis de acero inoxidable. Posibilidad de fijación a pared.



REGULADORES DE CAUDAL PARA VAPOR Y AGUA



PISTOLA CON DOS PULSADORES PARA VAPOR O AGUA

VAPOR CH STEAM 1

REF: 001780-IZ

Generador de vapor de tamaño medio. Depósito con 2,8 litros de capacidad y 3 bares de presión. Chasis fabricado en acero inox. Cuenta con una potencia de 1.300 W y un peso de 8,2 kg.



ALTO: 280 mm
ANCHO: 260 mm
FONDO: 360 mm

535,00 €

VAPOR CH STEAM 2

REF: 005427-IZ

Generador de vapor con 4 litros de capacidad y 3,5 bares de presión. Resistencia fuera del calderín para evitar su corrosión. Marcador de nivel de agua del depósito con iluminación. Chasis en acero inox. Excelente relación calidad precio.



ALTO: 420 mm
ANCHO: 270 mm
FONDO: 290 mm

795,00 €

VAPOR CH STEAM MINI

REF: 001779-IZ

Generador de vapor de tamaño compacto. Depósito con 1,2 litros de capacidad y 3 bares de presión. Chasis fabricado en acero inox. Cuenta con una potencia de 1.150 W y un peso de 4,5 kg.



ALTO: 190/400 mm
ANCHO: 200 mm
FONDO: 300 mm

405,00 €

BAÑO ELECTROLÍTICO B-300 PRO

REF: 000016-IZ

Diseño compacto y cuba con capacidad de 2 litros. Gracias a su selector de potencia de 6 posiciones y su amperímetro, podemos controlar de forma fácil y eficaz el pulido. Además incluye un temporizador de 0 a 60' y una lámpara visual de funcionamiento.



815,00 €

RECORTADORA DE MODELOS R-IZ

REF: 000715-IZ CON DISCO DE CARBURO
REF: 000670-IZ CON DISCO DE DIAMANTE



ALTO: 310 mm
ANCHO: 280 mm
FONDO: 400 mm

Recortadora de modelos con disco de carburo montada con electroválvula y regulación de caudal. Conexión de desagüe para trabajos húmedos y de aspiración para trabajos en seco. Potencia de 2.800 r.p.m.

También disponible con disco de diamante para trabajos en seco
REF: 000670-IZ precio 1.195,00 €

835,00 €



DISCO CARBURO
REF: 000716-IZ



DISCO DIAMANTE
REF: 000717-IZ

RECORTADORA TAG 90

REF: 000630-IZ

TAG 90 trabaja cortando los modelos desde abajo, de tal manera que no se corre riesgo de dañar el límite de preparación del muñón. Puede trabajar en todos los modelos con o sin pernos. La posición de corte esta indicada con una precisa mira laser de haz lineal. Potencia de motor 200 W y 9.000 rpm.



ALTO: 170 mm
ANCHO: 290 mm
FONDO: 320 mm

3.145,00 €

RECORTADORA TAG 86

REF: 000711-IZ



ALTO: 420 mm
ANCHO: 200 mm
FONDO: 340 mm

Diseñada para efectuar cortes de modelos de yesos con absoluta precisión y máxima seguridad. La superficie magnética garantiza una excelente estabilidad a la base y al porta modelos, el cual es posible inclinar y bloquear en cualquier posición.

2.520,00 €

BAÑOS DE ULTRASONIDOS Z6.

REF: 002750-IZ

BAÑOS DE ULTRASONIDOS Z2.

REF: 002730-IZ

Equipos de limpieza por ultrasonidos para utilización en clínica o laboratorio dental. Con capacidad de 6 litros el modelo Z6 y capacidad de 2 litros el modelo Z2. Chasis y cuba fabricados con acero inoxidable.

Cuentan con control de tiempo y temperatura hasta 80°.

Los dos modelos se suministran con una cesta de acero inoxidable donde poder colocar los elementos a limpiar.



ULTRASONIDOS Z6

630,00 €

ALTO: 330 mm
ANCHO: 330 mm
FONDO: 180 mm



ULTRASONIDOS Z2

245,00 €

ALTO: 175 mm
ANCHO: 160 mm
FONDO: 100 mm

RECORTADORA INTERIORES TRIMMER DRILL

REF: 005556-IZ



ALTO: 320 mm
ANCHO: 220 mm
FONDO: 300 mm

Motor de fresa vertical para el acabado de modelos. Robusta y segura. Con amplia plataforma de trabajo, conexión eléctrica sincronizada y conexión trasera para tubo de aspiración.

Potencia de motor 250 W y 3.000 rpm.

835,00 €

MEZCLADORA DE VACIO MX4

REF: 000703-IZ



Mezcladora para todo tipo de yeso, revestimiento y silicona. Se suministra con un vaso de aspas metálicas de 500 cc. Así mismo existen vasos de varias medidas: 200 cc, 500 cc, 1.000 cc, 2.000 cc y taza específica para alginato de 200 cc. Pié de sobremesa opcional.



1.465,00 €

POLI-ZOP OLLA POLIMERIZADORA AUTOMÁTICA

REF: 002100-IZ

POLI-ZOP es una olla polimerizadora automática para la polimerización de productos con selección libre de tiempo y de temperatura hasta 100 °C. Cuba fabricada en acero inoxidable y con capacidad de 6 litros, con medidas interiores de 210 mm de diámetro y 155 mm de altura, que le permitirá introducir trabajos voluminosos en su interior.

Cuenta con 2 válvulas de seguridad que se activan y actúan en el caso que la presión supere los parámetros máximos de seguridad.

Sistema de desagüe seleccionable por el usuario para poder evacuar los líquidos del interior y realizar una limpieza. Apertura y cierre fácil con una sola mano.




1.080,00 €



| | |
|------------------|----------|
| ALTO | 310 mm |
| ANCHO | 340 mm |
| FONDO | 450 mm |
| PRESIÓN MAX. | 2,3 bar |
| TEMPERATURA MAX. | 100 ° C |
| CAPACIDAD | 6 litros |

GRAN CAPACIDAD
CUBA DE 6 L.

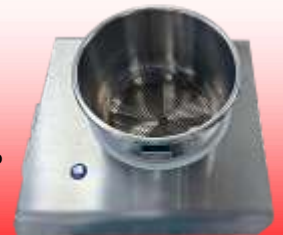

OLLA NEUMÁTICA POLIMERIZADORA

REF: 001405-IZ

OLLA NEUMÁTICA para polimerización de resinas y otros componentes del sector dental. Acero inox y con capacidad de 6 litros y presión de trabajo 2 bar. Cuenta con 2 válvulas de seguridad que actúan cuando supera la presión máxima. Entrada para conexión de aire a presión con llave de apertura y cierre. Con medidas interiores de 210 mm de diámetro y 155 mm de altura



265,00 €

3D CURE STARK LIGHT

REF: 0001154-IZ

AHORA CON LUCES
LED ALTA POTENCIA

Unidad de curado UV de composites y materiales biocompatibles de impresión 3D. Equipada con 6 bombillas UV tipo led de alta potencia con espectro de luz de 300-400 nm y 400-550 nm. Gran capacidad de carga y silencioso. Gracias a su plato giratorio de 17 cm y sus potentes luces UV los curados se hacen con tiempos cortos. Libre selección de tiempos de trabajo.



Con esta lámpara también podrá polimerizar todo tipo de composites polimerizables, gracias a su bombilla halógena que aporta calor y a su rango de luz ultravioleta de 300-550 nanómetros.

Medidas interior cámara:
220 mm ancho
150 mm alto
240 mm fondo

ALTO: 300 mm
ANCHO: 440 mm
FONDO: 370 mm

1.195,00 €

MICROMOTOR INDUCCIÓN 50.000 RPM

REF: 002300-IZ

Equipo de micromotor de inducción, sin escobillas, con pieza de mano de 50.000 rpm. El diseño de la pieza de mano es compacto y ergonómico con posibilidad de giro derecha-izquierda.

Pieza de mano fuerte de 50.000 rpm y con un torque de 8,0 N.cm.

Cuenta con un sistema automático de protección ante sobrecarga y pedal de encendido y apagado con regulado progresivo de velocidad según la pisada.

- Ajuste de velocidad de 0 - 50.000 RPM.
- Torque 8.0 N.mc.
- Potencia 180 W.
- Peso pieza de mano : 240 gr.

795,00 €



MICROMOTOR 45.000 RPM

REF: 001924-IZ

Equipo de micromotor de escobillas con pieza de mano de 45.000 RPM.

Cuenta con un sistema automático de protección ante sobrecarga y pedal de encendido y apagado.

- Ajuste de velocidad de 0 - 45.000 RPM.
- Torque 4.0 N.mc.
- Potencia 65 W.

Micromotor para uso ocasional o de apoyo. No siendo recomendable para trabajo con metal.

300,00 €



NUEVOS MODELOS

COMPRESORES

Compresores silenciosos, presión de trabajo máxima de 8 bar y depósitos con capacidad de 24, 50 y 80 litros. Motor de pistón seco por lo que no necesita mantenimiento de aceite. Incorporan un sistema de filtrado y antihumedad del aire de 3 etapas para evitar que el aire a presión lleve humedad a los equipos conectados.

COMPRESOR 24 L

REF: 002024-IZ



710,00 €

COMPRESOR 50 L

REF: 002080-IZ



1.310,00 €

COMPRESOR 80 L

REF: 002090-IZ



1.975,00 €

SISTEMA DE FILTRADO Y ANTIHUMEDAD DE 3 ETAPAS



| | 24 litros | 50 litros | 80 litros |
|----------------|-------------|-------------|-----------|
| Nº motores | 1 | 2 | 2 |
| Potencia HP/W | 1,5 / 1.100 | 2,5 / 2.200 | 3 / 2.200 |
| R.P.M | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| Presión max. | 8 bar | 8 bar | 8 bar |
| Caudal a 5 Bar | 150 l/min | 280 l/min | 350 l/min |
| Cap. deposito | 24 litros | 50 litros | 80 litros |
| Ruido | 52 db | 65 db | 65 db |
| Alto | 560 mm | 620 mm | 670 mm |
| Ancho | 260 mm | 350 mm | 350 mm |
| Fondo | 660 mm | 750 mm | 840 mm |
| Voltaje | 230v/50Hz | 230v/50Hz | 230v/50Hz |
| Peso | 27 kg | 40 kg | 50 kg |

KIT TOMA DE AIRE Y SOPLADOR 4 x 6 mm

REF:001536-IZ



Kit de toma de aire y soplador con tubo de 4 x 6 mm y con conexión rápida para puesto de trabajo. Entrada de tubo de 8 mm o 6mm y soporte para el soplador

69,95 €

KIT TOMA DE AIRE Y SOPLADOR 2,4 x 4 mm

REF:001537-IZ



Kit de toma de aire y soplador con tubo de 2,4 x 4 mm y con conexión rápida para puesto de trabajo. Entrada de tubo de 8 mm o 6mm y soporte para el soplador

69,95 €

SOPLADOR AIRE

REF:000348-IZ



Soplador de aire para conexión a tubo de aire de 4, 6 u 8 mm.

32,95 €

ELECTROVIBRADOR V6 y V12 XL

REF: 000114-IZ / 001851-IZ

Electro vibrador potente y estable. 2 potencias y regulador de intensidad para conseguir vibraciones estables y seguras exentas de burbujas. Fabricado con chasis metálico y montado sobre ventosas para una sujeción óptima. La plataforma de vibrado del modelo V6 es 24 x 15 cm y en el modelo V12 XL es de 34 x 24 cm.

V6



ALTO: 120 mm
ANCHO: 240 mm
FONDO: 155 mm

280,00 €

V12 XL



ALTO: 120 mm
ANCHO: 340 mm
FONDO: 240 mm

425,00 €

LÁMPARA DE CUBETAS VZ

REF: 000725-IZ

Lámpara de luz UV para fotopolimerización de bases y porta-impresiones de resina compuesta. 4 lámparas UV de 9W (Total 36W). Rango: 350-550 nanómetros. Cámara interior de alta reflexión.



125,00 €

BOMBA DE VACIO SILENCIOSA HORNOS CERÁMICOS

REF: 002500-IZ

NOVEDAD



ALTO: 260 mm
ANCHO: 350 mm
FONDO: 180 mm

585,00 €

Bomba de vacío silenciosa **sin aceite** compatible con todos los hornos de cerámica por su poder de absorción.

La bomba se encuentra en el interior de un chasis metálico pintado con pintura de alta resistencia y dispone de un asa para facilitar su transporte. Se suministra con un tubo de aire con filtro para conexión del vacío entre el horno y la bomba.

BOMBA DE VACIO HORNOS CERÁMICOS

REF: 001071-IZ

Bomba de vacío de aceite equipada para ser compatible con todos los hornos de cerámica por su poder de absorción. Con un poder de absorción de 2.45 m³/h.

Se suministra con un tubo de aire con filtro para conexión del vacío entre el horno y la bomba.



ALTO: 250 mm
ANCHO: 330 mm
FONDO: 140 mm

395,00 €

i-Zop dental

INNOVACIÓN Y DESARROLLOS DE MAQUINARIA DENTAL

I-ZOP DENTAL S.L.

C/ Electrodo, 66 - nave 5 28522 Rivasvaciamadrid (Madrid)

Tlf: +34 918 27 67 82

www.i-zopdental.com Info@i-zopdental.com comercialrz@i-zopdental.com

Ofertas válidas hasta el 30/6/2025. I.V.A no incluido. Ofertas válidas salvo error tipográfico o fin de existencias. Gastos de envío no incluidos. Para compras pregunte a su depósito dental de confianza o consulte su distribuidor más cercano en comercialrz@i-zopdental.com. Para más información consulte nuestro catálogo. El fabricante se reserva el derecho a modificaciones sin previo aviso.

Distribuidor: